SAMSUNG

GT-P8510

Brugervejledning

www.samsung.com

Om denne brugervejledning

Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske ekspertise. Denne brugervejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af enhedens funktioner.

- Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå en sikker og korrekt brug.
- Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Billederne og skærmbillederne kan se anderledes ud end for det faktiske produkt.
- Indholdet kan afvige fra det endelige produkt eller fra service- eller teleudbyderes software, og det kan ændres uden forudgående varsel. Du kan finde den nyeste version af vejledningen på Samsungs website, *www.samsung.com*.
- De tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan variere alt efter enhed, software eller tjenesteudbyder.
- Applikationerne og deres funktioner kan variere afhængigt af land, geografisk område og hardwarespecifikationer. Samsung er ikke ansvarlig for problemer med ydelsen, der forårsages af programmer fra andre udbydere end Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware. Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine applikationer ikke fungerer korrekt.
- Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er givet i licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er alene ansvarlige for ulovlig brug af medier.
- Dette produkt indeholder gratis software/open source-software. De nærmere licensvilkår, ansvarsfraskrivelser, anerkendelser og meddelelser findes på Samsungs website *opensource.samsung.com*.
- Standardprogrammer, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og understøttelsen kan ophøre uden varsel. Hvis du har spørgsmål om et program, der leveres med enheden, kan du kontakte Samsungs servicecenter. Kontakt tjenesteudbyderen for brugerinstallerede programmer.
- Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.

Vejledende ikoner

Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade

Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges

Bemærk: Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger

Ophavsret

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Denne guide er beskyttet af internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne guide må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem eller informationslager.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

Windows RT

Indhold

Kom godt i gang

6 Enhedens udseende
7 Knapper
7 Pakkens indhold
8 Oplade batteriet
10 Isætte et hukommelseskort
12 Tænde og slukke for enheden
13 Holde enheden
13 Låse og oplåse enheden
13 Justere lydstyrken
13 Skifte til lydløs tilstand

Grundlæggende brug

14 Bruge den berøringsfølsomme skærm
17 Dreje skærmen
17 Startskærm
18 Brug af amuletter
19 Bruge applikationer
21 Applikationsskærm
22 Windows-programmer
22 Beskeder
23 Indtaste tekst
24 Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
25 Overføre filer
25 Sikre enheden
26 Opdatere enheden

Kommunikation

27 People
29 Mail
30 Messaging
30 ChatON

Web og netværk

31 Internet Explorer
32 Bing
32 Bluetooth
33 doubleTwist AirSync
33 NFC

Medie

35 Music
36 Camera
38 Photos
40 Photo Editor
41 Video
41 Finance
42 News
42 Sport
42 Travel
43 Weather

Applikations- og mediebutikker

44 Store
44 Games

Værktøjer

45 Calendar
46 SkyDrive
46 Box
46 Reader

Rejser og lokal

47 Maps

Indstillinger

48 Om indstillinger
48 Personalise
48 Users
49 Notifications
50 Search
50 Share
51 General
53 Privacy
54 Devices
54 Wireless
55 Ease of Access
55 Sync your settings
56 HomeGroup
56 Windows Update

Fejlsøgning

Kom godt i gang

Enhedens udseende

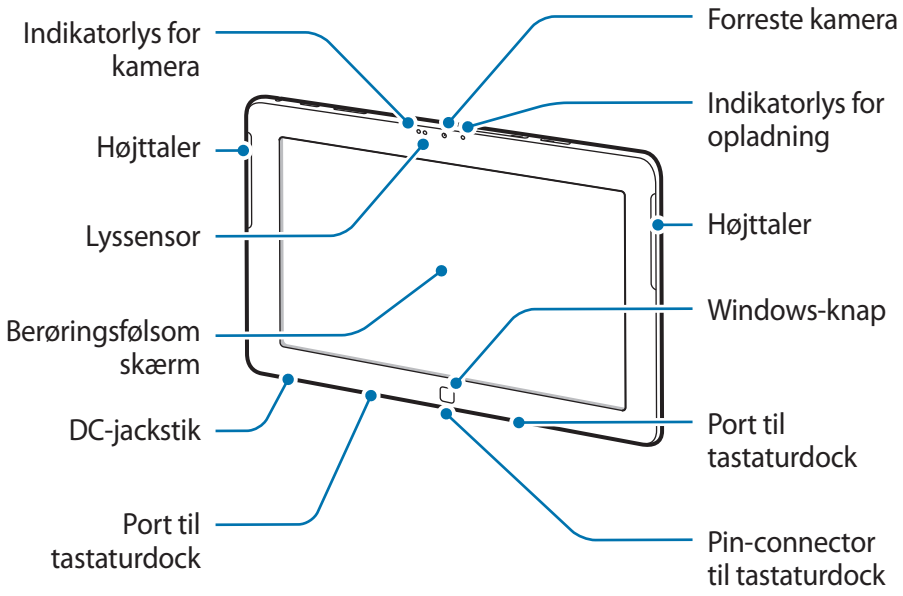

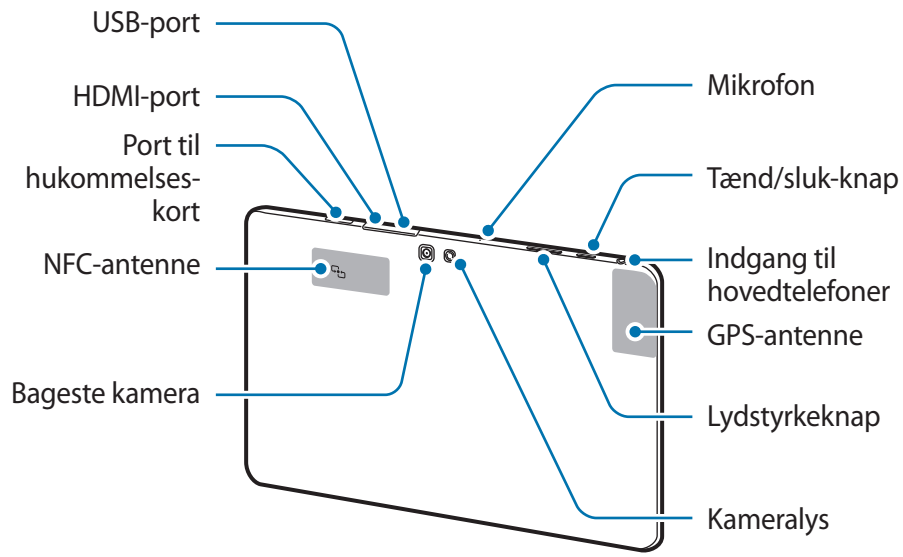

- Dæk ikke området omkring antennen med hænderne eller andre genstande. Dette kan skabe forbindelsesproblemer eller dræne batteriet.
- Brug ikke skærmbeskytter. Dette kan medføre sensorsvigt.
- Den berøringsfølsomme skærm må ikke komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.

Knapper

Knap	Funktion
Tænd/sluk	• Tryk for at tænde enheden. • Tryk og hold nede i 7-10 sekunder, indtil enheden slukker, hvis den fastfryser. • Tryk for at låse enheden eller låse den op. Enheden går i låsetilstand, når den berøringsfølsomme skærm slukkes.
Windows	• Tryk for at gå tilbage til startskærmen. • Tryk på startskærmen for at åbne det seneste program.
Lydstyrkekontrol	• Tryk for at justere enhedens lydstyrke.

Pakkens indhold

Kontrollér, at følgende dele er i æsken:

- Enhed
- Hurtigstart
- AC-strømadapter
- Strømkabel

Brug kun software, der er godkendt af Samsung. Piratsoftware eller ulovlig software kan forårsage skade eller funktionsfejl, der ikke er dækket af garantien.

- De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør, kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at det er kompatibelt med enheden.
- Andet tilbehør er muligvis ikke kompatibelt med din enhed.
- Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Fejlfunktioner, der forårsages af tilbehør, som ikke er godkendt, er ikke dækket af garantien.
- Tilgængeligheden af alt tilbehør er underlagt ændringer og afhænger udelukkende af producentvirksomheden. Se Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger om tilgængeligt tilbehør.

Oplade batteriet

Oplad batteriet, før du bruger det for første gang. Brug den medfølgende batterioplader.

Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.

- Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, høres en advarselstone fra enheden, og meddelelsen for lavt batteriniveau vises.
- Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, så snart opladeren tilsluttes. Lad det tømte batteri lade op et par minutter, før du tænder for enheden.

Bruge opladeren

Slut netkablet til AC-adapteren, og sæt enden af AC-adapteren i DC-jack-stikket. Slut derefter netkablet til en stikkontakt.

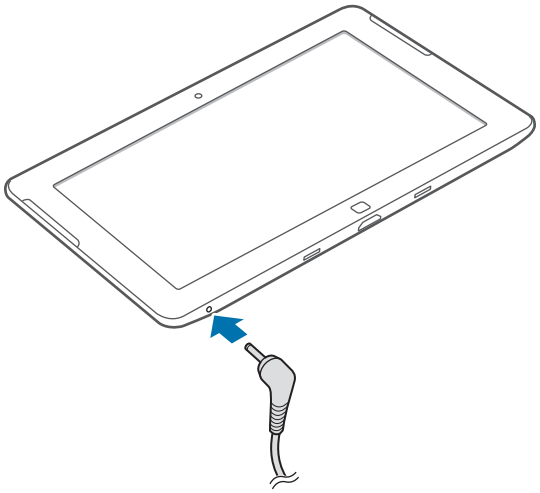

Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader som følge af forkert brug dækkes ikke af garantien.

- Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
- Enheden kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan opladeren stoppe opladningen.
- Hvis enheden ikke oplader korrekt, skal du indlevere enheden og opladeren til et af Samsungs servicecentre.

Kobl enheden fra opladeren, når den er fuldt opladet. Tag først opladerstikket ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.

Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en tænd/sluk-kontakt, skal du for at undgå strømspild tage opladerstikket ud af stikkontakten, når opladeren ikke er i brug. Enheden skal placeres tæt på stikkontakten under opladning.

Reducere batteriforbruget

Din enhed indeholder valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet. Ved at tilpasse disse muligheder og deaktivere funktioner i baggrunden, kan du anvende enheden igennem længere tid mellem opladninger:

- Når du ikke bruger enheden, kan du skifte til sovetilstand ved at trykke på tænd/sluk-knappen.
- Luk unødvendige programmer med joblisten.
- Deaktivér Bluetooth-funktionen.
- Afbryd Wi-Fi-forbindelsen.
- Deaktivér automatisk synkronisering af applikationer.
- Nedsæt tiden for bagbelysning.
- Nedsæt skærmens lysstyrke.

Isætte et hukommelseskort

Enheden kan bruge hukommelseskort med en kapacitet på op til 64 GB. Nogle typer hukommelseskort og kort fra visse producenter er muligvis ikke kompatible med enheden.

- Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Brug af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller ødelægge data, der er gemt på kortet.
- Vær opmærksom på, at du indsætter hukommelseskortet med den rigtige side opad.

- Enheden understøtter filsystemet FAT, exFAT og NTFS for hukommelseskort. Hvis du isætter et kort, der er formateret med et andet filsystem, bliver du bedt om at formatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.

1 Isæt et hukommelseskort med de guldfarvede kontaktflader vendende nedad.

2 Skub hukommelseskortet ind i porten, indtil det klikker på plads.

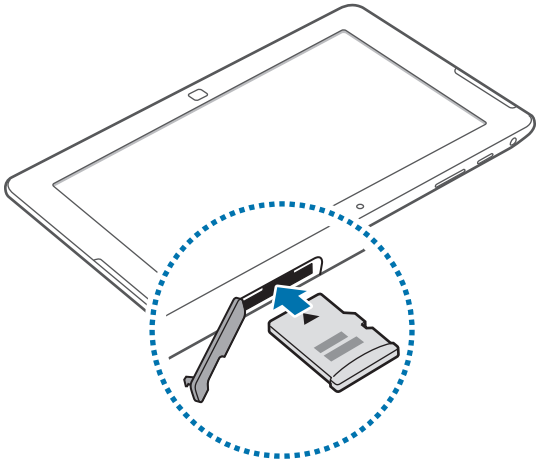

Fjerne hukommelseskortet

Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert. Svip fra højre side af skærmen mod midten af skærmen for at bruge amuletterne, og tryk derefter på **Settings** → **Change PC settings** → **Devices** → **SD Memory Card** → ⊖ → **Remove**.

Skub hukommelseskortet fri, og tag det ud.

Fjern ikke hukommelseskortet, mens enheden overfører eller indlæser data. Hvis du gør dette, kan du beskadige eller miste data på hukommelseskortet eller enheden. Samsung er ikke ansvarlig for tab, der forårsages af misbrug af beskadigede hukommelseskort, herunder tab af data.

Tænde og slukke for enheden

Første gang, du tænder for enheden, skal du opsætte den ved at følge vejledningen på skærmen.

Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for enheden.

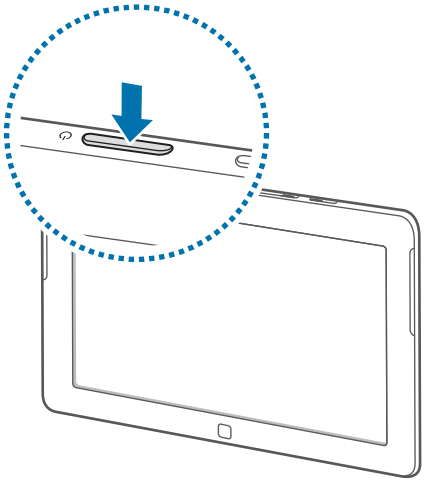

- Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder, hvor brugen af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
- Svip fra højre side af skærmen mod midten af skærmen for at bruge amuletterne, og tryk derefter på **Settings** → **Change PC settings** → **Wireless**. Træk derefter **Flight mode** til højre for at deaktivere den trådløse funktion.

Hvis du vil slukke enheden, skal du svippe fra skærmens højre kant mod midten for at benytte amuletterne, og derefter trykke på **Settings** → **Power** → **Shut down**.

Holde enheden

Dæk ikke området omkring antennen med hænderne eller andre genstande. Dette kan skabe forbindelsesproblemer eller dræne batteriet.

Låse og oplåse enheden

Lås enheden, når du ikke bruger den, så du ikke utilsigtet kommer til at aktivere en funktion. Når du trykker på tænd/sluk-knappen, slukkes skærmen, og låsetilstand aktiveres. Enheden låses automatisk, hvis den ikke bruges inden for et fastsat tidsrum.

Du kan låse enheden op ved at trykke på tænd/sluk-knappen eller Windows-knappen, når den berøringsfølsomme skærm er slukket, og derefter trække låseskærmstapetet op.

Justere lydstyrken

Tryk op eller ned på lydstyrkeknappen for at justere systemlydstyrken eller lydstyrken ved afspilning af musik eller video. Du kan også svippe fra højre side af skærmen mod midten for at benytte amuletterne, og derefter trykke på **Settings** → .

Skifte til lydløs tilstand

Du kan også svippe fra højre side af skærmen mod midten for at benytte amuletterne, og derefter trykke på **Settings** → → .

Grundlæggende brug

Bruge den berøringsfølsomme skærm

Berør kun den berøringsfølsomme skærm med fingrene.

- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
- For at undgå beskadigelse af berøringsskærmen må du ikke trykke på den med skarpe genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.
- Hvis du ikke bruger den berøringsfølsomme skærm igennem en længere periode, kan det resultere i screen burn-in eller spøgelsesbilleder. Sluk den berøringsfølsomme skærm, når du ikke bruger enheden.

Fingerbevægelser

Trykke

Du kan åbne en applikation, vælge et menupunkt, trykke på en knap på skærmen eller indtaste et tegn på skærmtastaturet med et fingertryk.

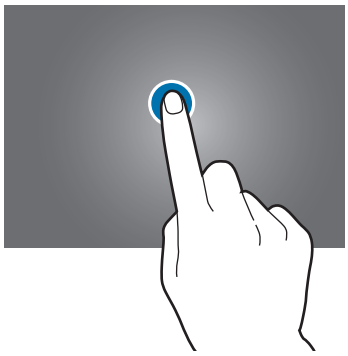

Trække

Du kan flytte et ikon, en miniature eller en forhåndsvisning til en ny placering ved at trykke og holde nede på elementet og trække det til den ønskede position.

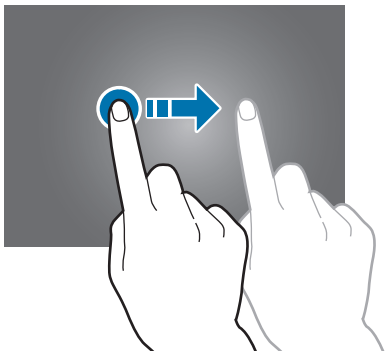

Dobbelttrykke

Dobbelttryk for at zoome ind på en del. Dobbelttryk igen for at vende tilbage.

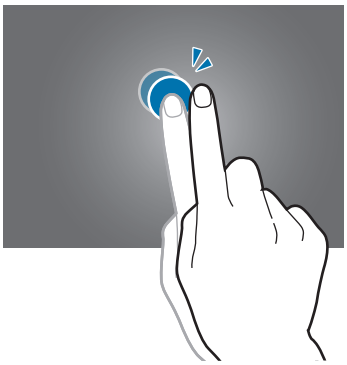

Svippe

Svip til venstre eller højre for at få vist et andet panel. Svip op eller ned for at rulle gennem en webside eller en liste, såsom en kontaktliste.

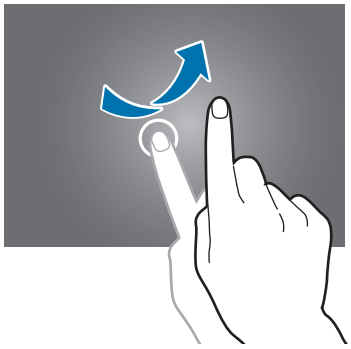

Føre sammen

Spred to fingre fra hinanden på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Før fingrene sammen for at zoome ud.

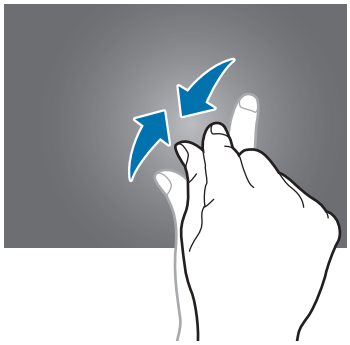

Dreje skærmen

Mange applikationer kan bruges i enten stående eller liggende retning. Når du drejer enheden, tilpasses displayet automatisk til den nye skærmretning.

Hvis du vil bruge denne funktion, skal du svippe fra højre side af skærmen mod midten for at benytte amuletterne, og derefter trykke på **Settings** → **Screen** → .

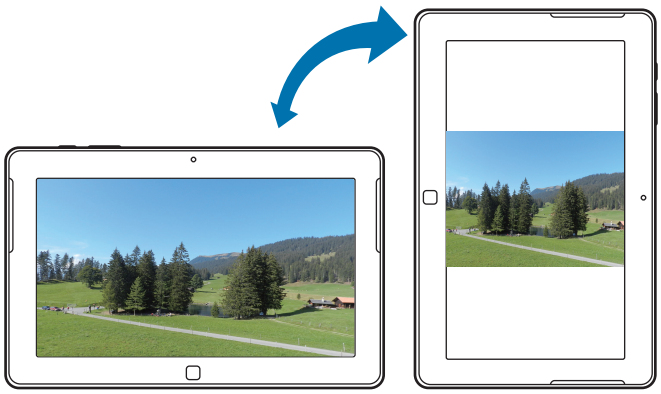

- Ikke alle applikationer giver mulighed for skærmrotation.
- Nogle applikationer viser forskellige skærmbilleder afhængigt af retningen.

Startskærm

Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner.

Omarrangere elementer

Tilføje et applikationsfelt

På startskærmen skal du svippe opad fra skærmens nederste kant eller svippe nedad fra skærmens øverste kant for at åbne indstillingspanelet, og derefter trykke på **All apps**. Svip op eller ned på et programikon for at åbne indstillingspanelet, og tryk derefter på **Pin to Start**.

Flytte et element

Tryk og hold nede på et element, og træk det til en ny placering.

Ændre størrelse på et element

Svip op eller ned på et element. Der vises et mærke på elementet, og indstillingspanelet vises nederst på skærmen. Tryk på **Larger** for at forstørre det, eller tryk på **Smaller** for at formindske det.

Fjerne et element

Svip op eller ned på et element, og tryk derefter på **Unpin from Start**.

Ændre tilstand for visning side om side

Visse elementer på startskærmen vises som dynamiske felter, der giver en kort oversigt over indholdet. Hvis du vil ændre et dynamisk felt til et statisk felt, skal du svippe op eller ned på feltet og trykke på **Turn live tile off**.

Brug af amuletter

Brug amuletter til at få adgang til grundlæggende funktioner, som f.eks. søgning, fildeling eller indstillinger. Mens amuletterne vises i højre side af skærmen, vises informationspanelet i venstre side med oplysninger om aktuel tid og dato, Wi-Fi-forbindelsesstatus og batteriniveau.

Hvis du vil anvende amuletter, skal du svippe fra højre kant af skærmen mod midten.

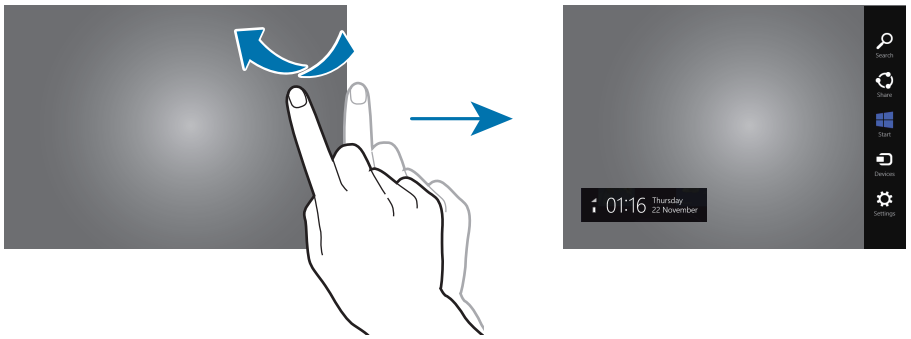

Du kan bruge følgende amuletter:

- **Search**: Søg efter data i applikationer.
- **Share**: Del filer med andre.
- **Start**: Vend tilbage til startskærmen, eller åbn den seneste applikation.
- **Devices**: Del filer med tilsluttede enheder.
- **Settings**: Åbn indstillingspanelet for at konfigurere indstillinger for enhed eller applikationer.

Bruge applikationer

Denne enhed kan køre mange forskellige typer af applikationer lige fra medie- til internetapplikationer. Nogle applikationer er kun tilgængelige i Windows-skrivebordstilstand.

Åbne en applikation

Åbn en applikation ved at trykke på et applikationsikon på startskærmen eller applikationsskærmen.

Åbne den senest åbnede applikation

Svip fra skærmens venstre kant mod midten af skærmen for at åbne den senest åbnede applikation.

Skifte applikationer

Svip indad fra skærmens venstre side og tilbage igen for at åbne listen over interaktive applikationer.

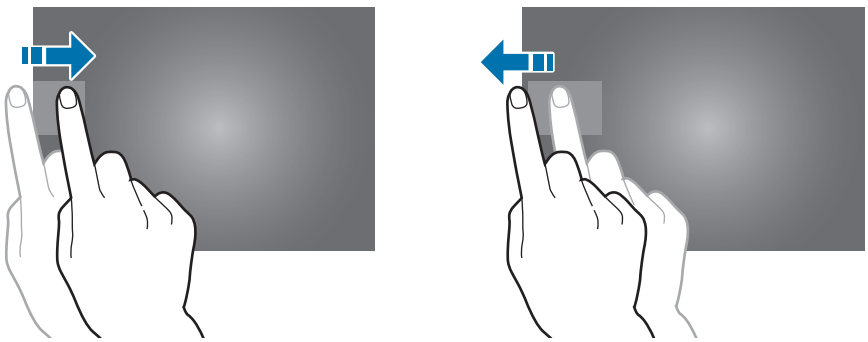

Hvis du vil deaktivere denne funktion, skal du svippe fra skærmens højre kant ind mod midten af skærmen og trykke på **Settings** → **Change PC settings** → **General**. Træk derefter **Allow switching between recent apps** mod venstre.

Bruge dobbeltvisning

Skift til dobbeltvisning for at køre to applikationer på skærmen samtidig.

Mens du bruger en applikation, skal du åbne listen over aktive applikationer, trække en applikation mod højre og derefter slippe den, når partitionen vises.

Tryk på partitionen, og hold den nede, og træk den derefter for at justere størrelsen på applikationspanelerne.

Du vender tilbage til enkeltvisning ved at trykke på partitionen og holde den nede, hvorefter du trækker den til venstre eller højre side af skærmen.

Lukke en applikation

Luk de applikationer, du ikke bruger, for at spare på batteriet og opretholde enhedens ydeevne.

Tryk på **Task Manager** på applikationsskærmen, vælg en applikation, og tryk derefter på **End task** for at lukke den. Du kan også trække en applikationsskærm nedad fra skærmens øverste kant for at lukke den.

Applikationsskærm

Applikationsskærmen viser ikoner for alle applikationer, herunder eventuelle nyinstallerede applikationer.

På startskærmen skal du svippe opad fra skærmens nederste kant eller svippe nedad fra skærmens øverste kant for at åbne indstillingspanelet, og derefter trykke på **All apps** for at åbne applikationsskærmen.

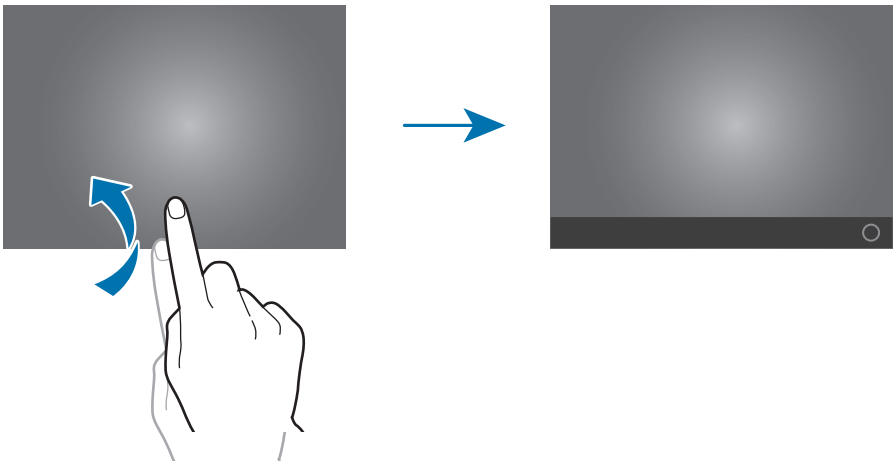

Indstillingspanelets placering kan variere afhængigt af applikationerne.

Installere applikationer

Du kan bruge applikationsbutikker, f.eks. **Store**, til at downloade og installere applikationer.

Du kan ikke installere Windows-desktopprogrammer på denne enhed. Denne enhed kan kun køre applikationer fra Windows Store.

Afinstallere applikationer

Svip op eller ned på en applikation, og tryk derefter på **Uninstall**.

Visse standardapplikationer, der følger med enheden, kan ikke afinstalleres.

Windows-programmer

Brug Windows-skrivebordstilstand som på en almindelig Windows-computer. I Windows-skrivebordstilstand kan du købe Windows-programmer som f.eks. Windows Tilbehør. Åbn applikationsskærmen, og vælg et computerprogram for at åbne det.

Microsoft Office 2013 (Office Home and Student 2013 RT Preview)

Du kan bruge Microsoft Office-programmer, f.eks. Excel og Word.

Office Home and Student 2013 RT Preview er installeret. Den endelige Office-version installeres via Windows Update, når den bliver tilgængelig (gratis download. Der kan forekomme gebyrer til internetudbyder). Visse funktioner og programmer understøttes ikke. Se *http://office.com/officeRT*.

Windows Accessories

Du kan bruge disse nyttige værktøjer i dit arbejde, f.eks. lommeregneren og notesblokken.

Windows Ease of Access

Du kan bruge programmer til at øge tilgængeligheden til indhold eller funktioner, f.eks. Forstørrelsesglas og Tekst-til-tale funktionen.

Windows System

Du kan bruge programmer til administration af Windows-systemindstillinger, f.eks. Command Prompt og Windows Defender.

Beskeder

Enheden viser beskeder i forskellige situationer.

Hvis du vil indstille, hvor længe beskeder skal vises, skal du svippe fra skærmens højre kant mod midten af skærmen og trykke på **Settings** → **Change PC settings** → **Ease of Access** → **Show notifications for**.

Hvis du vil indstille, hvor længe beskeder skal skjules, før de bliver vist igen, skal du svippe fra skærmens højre kant mod midten af skærmen og trykke på **Settings** → **Notifications**.

Indtaste tekst

Brug Qwerty-tastaturet til at indtaste tekst.

Tekstindtastning understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre inputsproget til ét af de understøttede sprog.

Bruge Qwerty-tastaturet

Skifte tastaturlayout

Hvis du vil skifte tastaturlayout, skal du trykke på og vælge én af følgende:

- : Forenklet Qwerty-tastatur.
- : Delt Qwerty-tastatur til indtastning af tekst med to hænder.
- : Standard Qwerty-tastatur.

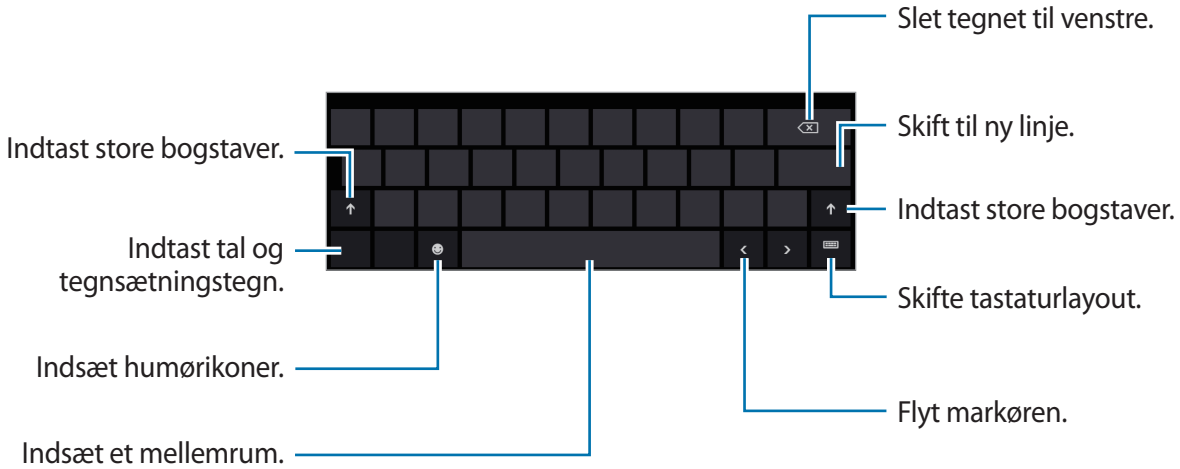

Indtaste store bogstaver

Tryk på , før du indtaster et tegn. Tryk to gange, hvis du kun vil bruge store bogstaver.

Skifte tastatursprog

Du skal tilføje tastaturer for at indtaste tekst på andre sprog. Svip fra skærmens højre side mod midten af skærmen, og tryk på **Settings** → **Change PC settings** → **General** → **Language preferences** → **Add a language**. Vælg et sprog, og tryk på **Add**.

Hvis du vil skifte sprog, skal du trykke på og derefter vælge et sprog på den viste liste over tastatursprog.

Håndskrift

Tryk på → , skriv et ord med en finger, og tryk derefter på **Insert**.

Tryk på for at få vist selvstudiet om håndskrift.

Kopiere og indsætte

Tryk over tekst, træk for at vælge mere eller mindre tekst, tryk på teksten igen, og tryk derefter på **Copy** for at kopiere eller på **Cut** for at klippe. Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.

Du kan indsætte teksten i et tekstfelt ved at anbringe markøren på det sted, hvor den skal indsættes, og derefter trykke på → **Paste**.

Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk

Forbind enheden til et Wi-Fi-netværk for at komme på internettet. (s. 54)

Tænde eller slukke Wi-Fi

Svip fra højre side af skærmen mod midten af skærmen, tryk på **Settings** → **Change PC settings** → **Wireless**, og træk derefter **WiFi** til højre for at deaktivere den trådløse funktion. Træk **WiFi** til venstre for at slukke Wi-Fi.

- Enheden benytter en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden begrænsninger i EU, men kan ikke lovligt anvendes udendørs.
- Slå Wi-Fi fra, når du ikke bruger forbindelsen, for at spare på batteriet.

Oprette forbindelse til Wi-Fi-netværk

Svip fra skærmens højre side mod midten af skærmen, og tryk derefter på **Settings** → **Available**.

Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk, tryk på **Connect automatically** → **Connect**, indtast evt. en adgangskode, og tryk derefter på **Next**. Når der er oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden fremover automatisk oprette forbindelse til netværket, når det er tilgængeligt.

Overføre filer

Flyt eller kopiér lyd, video, billeder eller andre filtyper fra enheden til hukommelseskort eller USB-lagerenheder eller omvendt.

1 Indsæt et hukommelseskort, eller tilslut en USB-lagringsenhed i USB-porten.

2 Tryk på **Computer** på applikationsskærmen.

3 Overfør filer mellem enheden og hukommelseskortet eller USB-lagringsenheden.

Sikre enheden

Ved hjælp af sikkerhedsfunktionerne kan du forhindre andre i at bruge eller få adgang til personlige data og oplysninger på enheden. Der skal altid indtastes en forudindstillet adgangskode for at låse enheden op.

Indstille en adgangskode

Svip fra højre side af skærmen mod midten af skærmen, og tryk på **Settings** → **Change PC settings** → **Users** → **Create a password**. Indtast en adgangskode og et tip, og tryk derefter på **Next** → **Finish**.

Vælg en indstilling fra rullemenuen **Require a password after the display has been off for**.

Indstille en billedadgangskode

Svip fra højre side af skærmen mod midten af skærmen, og tryk på **Settings** → **Change PC settings** → **Users** → **Create a picture password**.

Indtast den nuværende adgangskode, tryk på **OK** → **Choose picture**, vælg ét af de billeder, der er gemt på enheden, og tryk derefter på **Open** → **Use this picture**.

Træk tre bevægelser på billedet, tegn bevægelserne igen for at bekræfte, og tryk derefter på **Finish**.

Indstille en PIN-kode

Svip fra højre side af skærmen mod midten af skærmen, og tryk på **Settings** → **Change PC settings** → **Users** → **Create a PIN**.

Indtast den nuværende adgangskode, og tryk på **OK**. Indtast mindst fire cifre, indtast adgangskoden igen for at bekræfte den, og tryk derefter på **Finish**.

Låse enheden op

Tænd for skærmen ved at trykke på tænd/sluk-knappen eller Windows-knappen, træk låsningsskærmens baggrund op, og indtast derefter adgangskoden.

Hvis du angiver en PIN-kode, skal du trykke på **Sign-in options** og vælge en indstilling til oplåsning af enheden med en anden metode.

Hvis du angiver en billedadgangskode, skal du trykke på **Switch to password** for at låse enheden op ved hjælp af adgangskoden.

Hvis du glemmer oplåsningskoden, kan du få enheden nulstillet i et af Samsungs servicecentre.

Opdatere enheden

Hold enheden opdateret ved at downloade og installere opdateringer, f.eks. service packs og programrettelser, til operativsystemet og andre Microsoft-programmer.

Enheden er indstillet til at downloade og installere opdateringer automatisk. Hvis du vil søge efter tilgængelige opdateringer manuelt, skal du svippe fra højre side af skærmen mod midten af skærmen, og trykke på **Settings** → **Change PC settings** → **Windows Update** → **Check for updates now**.

Kommunikation

People

Brug denne applikation til at administrere kontakter, herunder telefonnumre, e-mail-adresser m.m.

Tryk på **People** på applikationsskærmen.

Oprette en konto

Denne applikation kræver en Microsoft-konto. Hvis du ikke allerede har registreret en konto på enheden, skal du følge vejledningen på skærmen for at oprette en konto.

Administrere kontakter

Oprette en kontakt

Tryk på **New** i indstillingspanelet, og indtast derefter kontaktoplysninger.

Redigere en kontakt

Markér den kontakt, du vil redigere, åbn indstillingspanelet, og tryk derefter på **Edit**.

Slette en kontakt

Markér den kontakt, du vil slette, åbn indstillingspanelet, og tryk derefter på **Delete**.

Søge efter kontakter

Brug én af følgende søgemetoder:

- Rul mod højre eller venstre på kontaktlisten.
- Før fingrene sammen på skærmen for at skifte til indeksvisning.

Når en kontakt er markeret, kan du gøre ét af følgende:

- **Send e-mail**: Opret en e-mail.
- **Call mobile**: Foretag et opkald ved hjælp af et internetprogram.
- **View profile**: Få vist flere oplysninger om en kontakt.

Importere og eksportere kontakter

Tilføje konti

Hvis du vil føje kontakter for dine e-mail- eller sociale netværkskonti til enheden, skal du svippe fra kantens højre side mod midten af skærmen og trykke på **Settings** → **Accounts** → **Add an account** → en tjeneste. Følg derefter vejledningen på skærmen for at oprette kontoen.

Synkronisere med Microsoft-konti eller sociale netværkssider

Hvis en kontakt tilføjes eller slettes på enheden, tilføjes eller slettes den også fra Microsoft- eller SNS-kontoen og omvendt.

Vise indlæg fra sociale netværkssider

Tryk på **What's new**, åbn indstillingspanelet, og tryk derefter på **Refresh**.

Hvis du vil tilføje en kommentar, skal du markere posten, indtaste tekst i tekstfeltet nederst til højre på skærmen og derefter trykke på **Reply** eller **Comment**.

Mail

Brug denne applikation til at sende eller få vist e-mails.

Tryk på **Mail** på applikationsskærmen.

Oprette e-mail-konti

Opret en e-mail-konto, første gang du åbner **Mail**.

Indtast e-mail-adresse og adgangskode, og følg derefter anvisningerne på skærmen for at gennemføre oprettelsen.

Hvis du vil oprette endnu en e-mail-konto, skal du svippe fra højre side af skærmen mod midten af skærmen og derefter trykke på **Settings** → **Accounts** → **Add an account**.

Sende meddelelser

Tryk på den e-mail-konto, du vil bruge, og tryk derefter på ⊕. Indtast modtagere, emne og meddelelse, og tryk derefter på ⊜.

Tryk på ⊕ for at tilføje en modtager fra kontaktlisten.

Tryk på **Show more** for at tilføje flere modtagere.

Åbn indstillingspanelet, og tryk på **Attachments** for at vedhæfte billeder, videoer og andet.

Læse meddelelser

Vælg en e-mail-konto, hvorefter der hentes nye meddelelser. Hvis du vil hente nye meddelelser manuelt, skal du åbne indstillingspanelet og trykke på **Sync**.

Tryk på en meddelelse for at læse den.

Tryk på en vedhæftet fil, og tryk derefter på **Open** for at åbne den eller på **Save** for at gemme den.

Messaging

Brug denne applikation til at chatte med andre.

Tryk på **Messaging** på applikationsskærmen.

Tilføje venner

Åbn indstillingspanelet, tryk på **Invite** → **Add a new friend**, indtast en e-mail-adresse, og tryk derefter på **Next** → **Invite**.

Chatte med venner

Tryk på **New message**, tilføj modtagere, og indtast derefter meddelelsen.

Slette chathistorik

Chats bliver gemt automatisk. Hvis du vil slette chathistorik, skal du åbne indstillingspanelet og trykke på **Delete**.

ChatON

Brug denne applikation til at chatte med enheder, der har et mobilnummer.

Tryk på **ChatON** på applikationsskærmen.

Denne applikation er muligvis ikke tilgængelig. Det afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

Opret vennelisten ved at indtaste telefonnumre eller e-mail-adresser på Samsung-konti eller vælge venner fra listen med forslag.

Vælg en ven for at begynde at chatte.

Web og netværk

Internet Explorer

Brug denne applikation til at gå på internettet.

Tryk på **Internet Explorer** på applikationsskærmen.

Se websider

Tryk på adressefeltet, angiv webadressen, og tryk derefter på .

Åbne en ny side

Åbn indstillingspanelet, og tryk derefter på .

Du kan gå til en anden webside ved at trykke på indstillingspanelet og trykke på den ønskede side.

Bogmærker

Du kan bogmærke den aktuelle side ved at trykke på → **Add to favourites**.

Hvis du vil åbne en bogmærket webside, skal du trykke på adressefeltet og derefter på siden under **Favourites**.

Historik

Åbn indstillingspanelet for at åbne en webside fra listen over senest besøgte websider. Hvis du vil rydde historikken, skal du svippe fra skærmens højre kant mod midten af skærmen og derefter trykke på **Settings** → **Internet Options**. Tryk derefter på **Delete** under **Delete Browsing History**.

Links

Tryk og hold nede på et link på websiden for at åbne det på en ny side eller kopiere det.

Dele websider

Hvis du vil dele en websideadresse med andre, skal du svippe fra skærmens højre kant mod midten af skærmen og derefter trykke på **Share**.

Bing

Brug dette program til at søge efter information og gennemse websider.

Tryk på **Bing** på applikationsskærmen.

Tryk på søgefeltet, og indtast et nøgleord. Vælg et emne for at søge efter sider eller billeder, der er relateret til emnet.

Tryk på **Trending** nederst på skærmen for at få vist relaterede emner.

Bluetooth

Bluetooth opretter en direkte trådløs forbindelse mellem to enheder over korte afstande.

- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
- Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål.

  Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetooth-funktionen.

Hvis du vil aktivere Bluetooth, skal du svippe fra højre side af skærmen mod midten af skærmen, trykke på **Settings** → **Change PC settings** → **Wireless** og derefter trække **Bluetooth** til højre.

Parre med andre Bluetooth-enheder

Svip fra højre side af skærmen mod midten af skærmen, og tryk på **Settings** → **Change PC settings** → **Devices** → **Add a device** for at få vist registrerede enheder. Vælg den enhed, du vil parre med, og bekræft ved at acceptere den automatisk genererede adgangskode på begge enheder.

doubleTwist AirSync

Brug denne applikation til at slutte enheden til en computer via Wi-Fi i forbindelse med deling eller afspilning af mediefiler.

Tryk på **doubleTwist AirSync** på applikationsskærmen.

- Kontrollér, at alle enheder er tilsluttet samme netværk.
- Kontrollér, at doubleTwist er installeret på din computer.

Åbn **doubleTwist** på din computer, klik på enhedens navn, og indtast derefter den PIN-kode, der vises på enheden.

Når forbindelsen er oprettet, kan du overføre filer mellem din enhed og computeren.

NFC

Med enheden kan du læse NFC-tags (Near Field Communication), som indeholder forskellige typer af informationer (produktinformationer, webadresser, kontaktinformationer mv.) Du kan også bruge denne funktion til at dele data med andre NFC-aktiverede enheder.

Enheden indeholder en indbygget NFC-antenne. Vær forsigtig med enheden for at undgå at beskadige NFC-antennen.

Hvis skærmen er låst, læser enheden ikke NFC-tags og modtager ikke data.

Hvis du vil aktivere NFC-funktionen, skal du svippe fra højre side af skærmen mod midten af skærmen, trykke på **Settings** → **Change PC settings** → **Wireless** og derefter trække **NFC** til højre.

Læse oplysninger fra et NFC-tag

Anbring NFC-antenneområdet (⮔) på bagsiden af enheden i nærheden af et NFC-tag. Tap på **Receive content?**, når det vises på skærmen. Oplysningerne fra tag'et vises.

Sende og modtage data

Vælg en kontakt eller et billede, eller åbn en webside, du vil sende. Svip fra skærmens højre side mod midten af skærmen, og tryk derefter på **Devices** → **Tap and send**. Lad NFC-antenneområdet (⮔) på bagsiden af enheden berøre NFC-antenneområdet på den anden enhed. Når **Receive content?** vises på den anden enhed, skal du trykke på skærmen for at modtage data.

Medie

Music

Brug denne applikation til at lytte til musik.

Tryk på **Music** på applikationsskærmen.

- Afhængigt af enhedens softwareversion er visse filformater måske ikke understøttet.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af den anvendte kodning.

Afspille musik

Rul mod venstre eller højre til **my music**, tryk på **Open or play something**, og vælg derefter den sang, der skal afspilles.

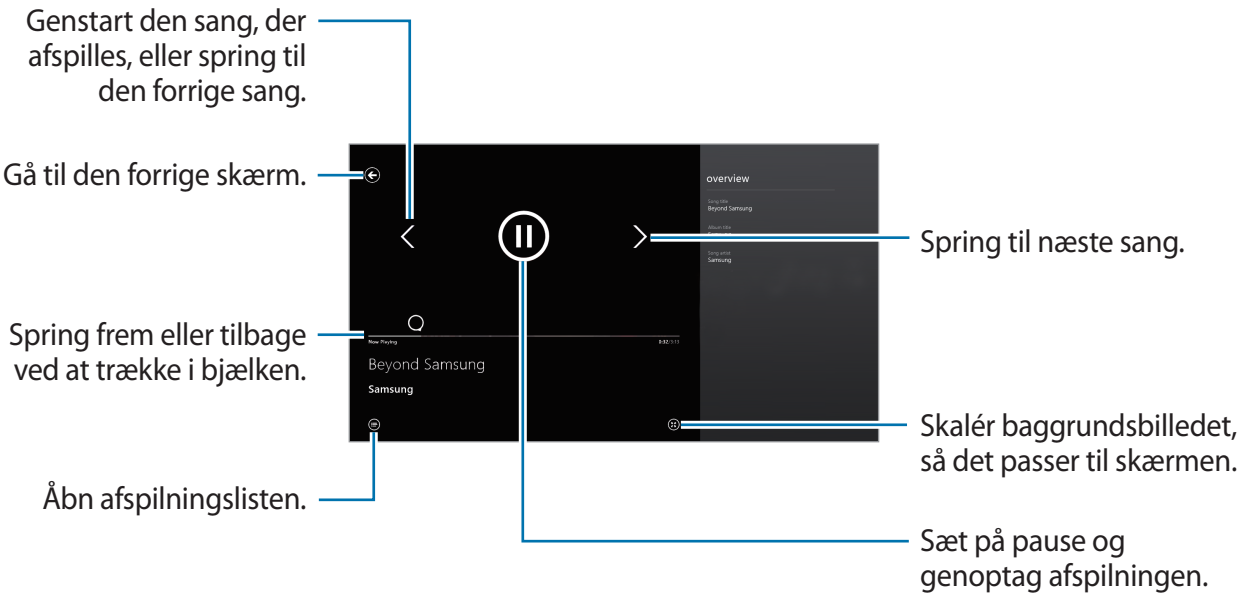

Åbn indstillingspanelet, og vælg en af følgende:

- **Open file**: Åbn en musikfil.
- **Shuffle**: Aktivér afspilning i tilfældig rækkefølge.
- **Repeat**: Skift gentagelsestilstand.

Camera

Brug denne applikation til at tage billeder eller optage video.

Brug Photos til at se de billeder og videoer, der er optaget med enhedens kamera. (s. 38)

Tryk på **Camera** på applikationsskærmen.

Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.

Gode kamera-manerer

- Du må ikke tage billeder af eller filme personer uden deres tilladelse.
- Du må ikke tage billeder af eller filme på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
- Du må ikke tage billeder af eller filme på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.

Tage billeder

Tage et billede

Brug én af følgende metoder:

- Tryk på skærmen for at tage et billede.
- Tryk på et billede, og hold det nede, på eksempelskærmen, hvor kameraet skal fokusere, og slip derefter med fingeren for at tage billedet.

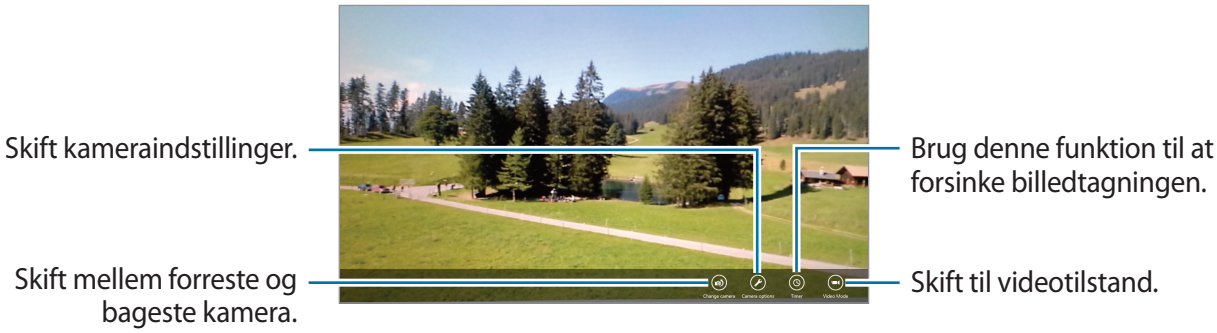

Optage videoer

Optage en video

Tryk på **Video Mode**, og tryk derefter på skærmen for at optage video. Tryk på skærmen igen for at stoppe optagelsen.

Konfigurere indstillinger for Kamera

Tryk på **Camera options** for at konfigurere kameraindstillinger. Følgende valg er ikke alle tilgængelige i både stillkamera- og videokameratilstand. De tilgængelige valg varierer afhængigt af den anvendte tilstand.

- **Photo resolution** / **Video resolution**: Vælg en opløsning. Jo højere opløsning, des bedre kvalitet. Men det øger også filstørrelsen.
- **Audio device**: Vælg en inputenhed til lyd.
- **White Balance**: Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på billederne. Indstillingerne er udformet til specifikke lysforhold. Disse indstillinger svarer til varmeområdet for hvidbalance på professionelle kameraer.
- **Image Effect**: Vælg mellem forskellige tilgængelige billedeffekter.
- **Exposure Value**: Angiver, hvor meget lys kameraets sensor modtager. Ved dårlige lysforhold skal du øge eksponeringen.
- **Focus Mode**: Vælg en fokustilstand. **Normal** er kamerastyret. **Macro** er til nærmotiver.
- **Flash**: Vælg en kameralystilstand. **Auto** kontrolleres af kameraet.

Photos

Brug denne applikation til at se billeder og videoklip.

Tryk på **Photos** på applikationsskærmen.

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

Se billeder

Tryk på **Pictures library**, vælg en mappe for at åbne den, og tryk derefter på et billede for at få det vist i fuld skærm.

Rul til venstre eller højre for at se det næste eller det forrige billede.

Zoome ind og ud

Spred to fingre fra hinanden et vilkårligt sted for at zoome ind. Før dem sammen for at zoome ud.

Se billeder på andre enheder

Hvis du vil se billeder på andre enheder, mens du er logget på med samme Microsoft-konto, skal du trykke på **Devices**. Hvis der ikke allerede er registreret en Microsoft-konto på enheden, skal du følge vejledningen på skærmen for at oprette en konto.

Se billeder på internettet

Hvis du vil se billeder fra din sociale netværkstjeneste eller dit SkyDrive-lager, skal du vælge et tjenestenavn. Hvis der ikke allerede er registreret en netværkstjenestekonto på enheden, skal du følge vejledningen på skærmen for at oprette en konto.

Afspille videoklip

Videofiler vises med ikonet i forhåndsvisning. Vælg den video, du vil se, hvorefter **Video** startes.

Slette billeder

Brug én af følgende metoder:

- Svip op eller ned på et billede i en mappe, og tryk på **Delete**.
- Åbn indstillingspanelet, mens du får vist et billede, og tryk på **Delete**.

Dele billeder

Mens du får vist et billede, skal du svippe fra skærmens højre kant til midten af skærmen og trykke på **Share** for at sende det til andre.

Indstille som baggrund på låseskærmen

Mens du får vist et billede, skal du åbne indstillingspanelet og trykke på **Set as** → **Lock screen** for at indstille billedet som baggrund for låseskærmen.

Photo Editor

Brug denne applikation til at udsmykke billeder med forskellige effekter, såsom oliemalingseffekten.

Tryk på **Photo Editor** på applikationsskærmen.

Åbn et billede ved at gøre ét af følgende:

- **Photos**: Vælg ét af de billeder, der er gemt på enheden.
- **Camera**: Tag et billede for at redigere det.

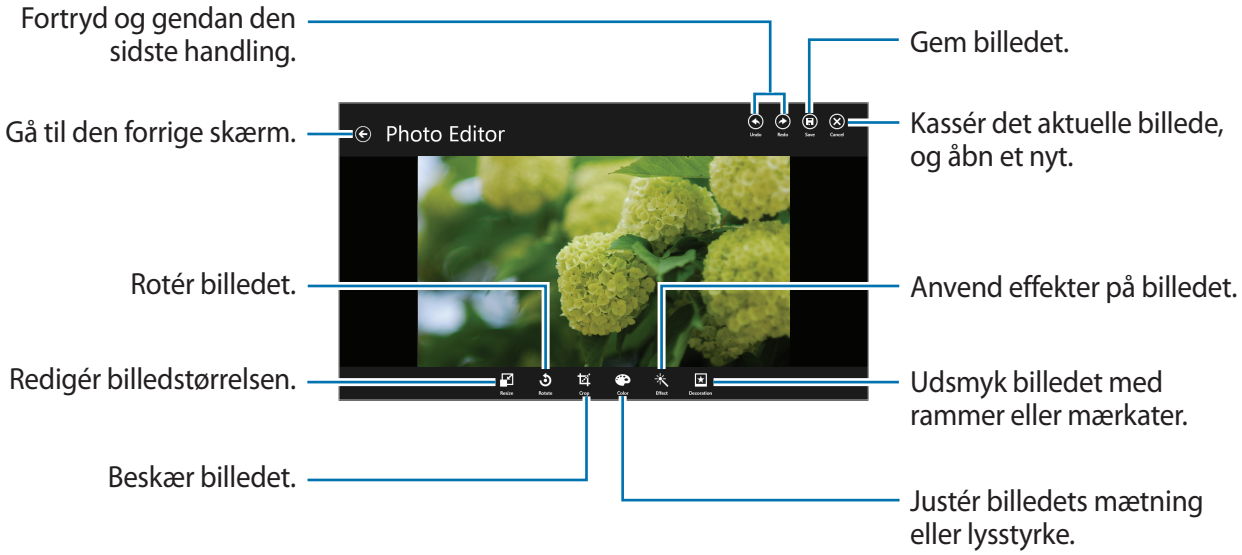

For at afslutte skal du trykke på **Save**, angive en placering, et filnavn og en filtype. Tryk derefter på **Save**.

Video

Brug denne applikation til at afspille videofiler.

Tryk på **Video** på applikationsskærmen.

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

Afspille videoklip

Rul mod venstre eller højre for **my videos**, tryk på **Open or play something**, og vælg derefter den video, der skal afspilles.

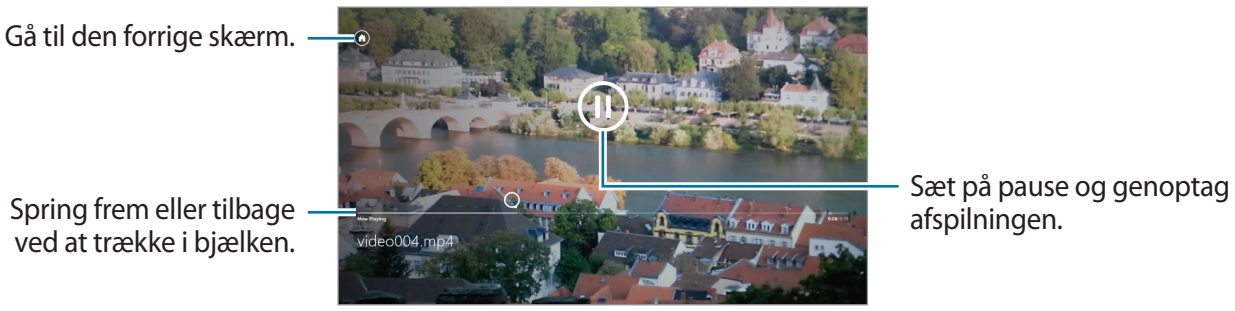

Åbn indstillingspanelet, og vælg én af følgende:

- **Open file**: Åbn en videofil.
- **Repeat**: Skift gentagelsestilstand.
- **Play To**: Del videoer med andre.

Finance

Brug denne applikation til at hente finansielle oplysninger fra Bing. Du kan få vist indeks, rentesatser, nyheder, artikler og statistik fra aktiemarkederne.

Tryk på **Finance** på applikationsskærmen.

Rul til en kategori, og vælg derefter den artikel, du vil læse. Du kan også åbne indstillingspanelet og vælge en kategori derfra.

Hvis du vil tilføje virksomheder på aktielisten, skal du rulle til **Watchlist** og trykke på ⊕.

News

Brug denne applikation til at hente de seneste nyheder fra Bing.

Tryk på **News** på applikationsskærmen.

Rul til en kategori, og vælg derefter den artikel, du vil læse.

Hvis du vil læse artikler fra en bestemt kilde, skal du åbne indstillingspanelet og trykke på **Sources**.

Hvis du vil have nyheder om et bestemt emne, skal du åbne indstillingspanelet og trykke på **My News**. Rul til **ADD A SECTION**, tryk på ⊕, og indtast derefter et søgeord.

Sport

Brug denne applikation til at hente de seneste sportsnyheder fra Bing. Du kan få vist oversigter og resultater for en lang række sportsgrene.

Tryk på **Sport** på applikationsskærmen.

Rul til en kategori, og vælg derefter den artikel, du vil læse. Du kan også åbne indstillingspanelet og vælge en kategori derfra.

Hvis du vil tilføje en sport, skal du åbne indstillingspanelet og trykke på **All Sports**.

Hvis du vil have oplysninger om et bestemt hold, skal du åbne indstillingspanelet og trykke på **Favourite Teams** → ⊕.

Travel

Brug denne applikation til at hente rejseoplysninger fra Bing. Du kan få oplysninger om destinationer, fly og hoteller.

Tryk på **Travel** på applikationsskærmen.

Rul til en kategori, og vælg derefter den artikel, du vil læse. Du kan også åbne indstillingspanelet og vælge en kategori derfra.

Weather

Brug denne applikation til at hente vejroplysninger fra Bing. Du kan se det aktuelle vejr og vejrudsigter for din nuværende placering eller for andre områder, verdensvejr og vejrstatistik.

Tryk på **Weather** på applikationsskærmen.

Rul til venstre eller højre for at se det aktuelle vejr og vejrudsigten.

Hvis du vil tilføje områder, skal du åbne indstillingspanelet og trykke på **Places** → ⊕.

Hvis du vil have vist verdensvejr, skal du åbne indstillingspanelet og trykke på **World weather**.

Hvis du vil konvertere temperaturmålinger, skal du åbne indstillingspanelet og trykke på **Change to Celsius**.

Applikations- og mediebutikker

Store

Med denne applikation kan du købe og downloade programmer og spil, som kan bruges på enheden.

Tryk på **Store** på applikationsskærmen.

Denne applikation er muligvis ikke tilgængelig. Det afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

Installere applikationer

Gennemse applikationer efter kategori, eller svip fra skærmen højre kant mod midten af skærmen og tryk på **Search** for at søge efter applikationer ved hjælp af et søgeord.

Vælg en applikation for at få vist oplysninger. Tryk på **Install** for at downloade den. Hvis det er en betalingsapplikationen, skal du trykke på **Buy** og følge anvisningerne på skærmen for at gennemføre købet.

Hvis der findes en ny version af en installeret applikation, vises der et opdateringsikon øverst på skærmen.

Games

Brug denne applikation til at købe og downloade spil. Du kan oprette din egen profil for at spille onlinespil.

Tryk på **Games** på applikationsskærmen.

Denne applikation er muligvis ikke tilgængelig. Det afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

Vælg et spil for at få vist flere oplysninger. Tryk på **Play** for at downloade spil.

Værktøjer

Calendar

Brug denne applikation til at administrere begivenheder og opgaver.

Tryk på **Calendar** på applikationsskærmen.

Oprette begivenheder

Tryk på en dato eller et tidsinterval.

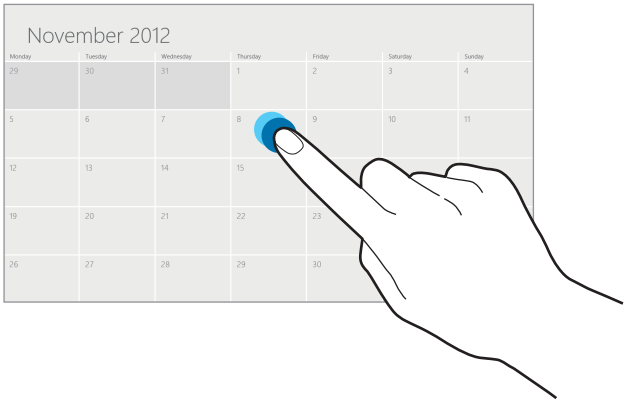

Indtast en titel, og angiv, hvilken kalender der skal bruges eller synkroniseres med. Tryk herefter på **Show more** for at tilføje flere detaljer, f.eks. hvor ofte begivenheden skal gentages, eller hvornår der skal vises en begivenhedsalarm.

Skifte kalendertype

Åbn indstillingspanelet, og vælg derefter én af de forskellige kalendertyper, herunder måned, uge eller dag.

Slette begivenheder

Vælg en begivenhed, og tryk på .

SkyDrive

Brug denne applikation til at gemme og dele dine filer med andre. Når du gemmer filer i din SkyDrive-mappe, synkroniserer din enhed automatisk med webserveren og andre computere, hvor SkyDrive er installeret.

Tryk på **SkyDrive** på applikationsskærmen.

Hvis du vil overføre filer til din SkyDrive-mappe, skal du åbne indstillingspanelet, trykke på **Upload**, vælge en mappe og de relevante filer, og derefter skal du trykke på **Add to SkyDrive**.

Hvis du vil have vist en fil, skal du vælge en mappe og derefter den relevante fil.

Box

Brug denne applikation til at gemme og dele dine filer med andre. Når du gemmer filer i din Box-mappe, synkroniserer din enhed automatisk med webserveren og andre computere, hvor Box er installeret.

Tryk på **Box** på applikationsskærmen.

Vælg **Log in** for at logge på. Indtast din e-mail-adresse og din adgangskode, og tryk derefter på **Log in**. Hvis du vil oprette en konto, skal du trykke på **Sign up** og følge vejledningen på skærmen for at oprette kontoen.

Reader

Brug denne applikation til at få vist PDF- eller XPS-dokumenter.

Tryk på **Reader** på applikationsskærmen.

Tryk på **Browse**, vælg en mappe og en fil, og tryk derefter på **Open**.

Åbn indstillingspanelet, mens du får vist et dokument, og vælg én af følgende indstillinger:

- **Find**: Søg efter en tekststreng i dokumentet.
- **Two pages** / **One page** / **Continuous**: Skift visningstilstand.
- **Open**: Åbn en ny fil.
- **Save as**: Gem dokumentet med et andet navn.
- **More**: Rotér eller luk dokumentet, eller få vist bogmærker eller filoplysninger.

Rejser og lokal

Maps

Brug denne applikation til at lokalisere enheden, søge efter steder, eller få rutevejledninger.

Tryk på **Maps** på applikationsskærmen.

Denne applikation er muligvis ikke tilgængelig. Det afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

Søge efter steder

Svip fra skærmens højre side mod midten af skærmen, og tryk på **Search**, og indtast derefter en adresse.

Når du har fundet stedet, skal du åbne indstillingspanelet og bruge følgende indstillinger:

- **Clear map**: Slet kortet.
- **Map style**: Skift visningstilstand.
- **My location**: Vis aktuel placering.

Få rutevejledninger for en destination

Åbn indstillingspanelet, tryk på **Directions**, angiv start- og slutlokation, og tryk derefter på **Search**.

Indstillinger

Om indstillinger

Brug denne applikation til at konfigurere enheden, indstille applikationsindstillinger og tilføje brugerkonti. Svip fra skærmens højre side mod midten af skærmen, og tryk derefter på **Settings** → **Change PC settings**.

Personalise

Vælg billeder og farver til låseskærmen, startskærmen og din Microsoft-konto.

- **Lock screen**: Vælg et billede, der skal vises, når skærmen er låst, eller vælg applikationer, der skal vise status og beskeder på låseskærmen.
- **Start screen**: Vælg et billede og farver til startskærmen.
- **Account picture**: Vælg et billede til din Microsoft-konto.

Users

Du kan skifte indstillinger for brugerkonti.

Your account

Du kan få vist dine kontooplysninger. Hvis du vil bruge din Microsoft-konto, skal du trykke på **Switch to a Microsoft account**. Tryk på **Trust this PC** for at synkronisere dine gemte adgangskoder med applikationer, websteder og netværk.

Sign-in options

- **Create a password**: Angiv en kontoadgangskode til oplåsning af enheden. Når der er oprettet en adgangskode, ændres denne indstilling til **Change your password**.
- **Create a picture password**: Angiv en billedadgangskode til oplåsning af enheden.
- **Create a PIN**: Angiv en PIN-kode til oplåsning af enheden.
- **Require a password after the display has been off for**: Angiv den tid, enheden skal vente, før den låses, når skærmen slukkes.

Other users

Tilføj andre Microsoft-brugerkonti, så andre kan bruge enheden.

Notifications

Redigér indstillingerne for beskeder fra applikationer.

Notifications

- **Show app notifications**: Indstil for at få vist beskeder fra applikationer.
- **Show app notifications on the lock screen**: Angiv for at få vist beskeder fra applikationer på låseskærmen.
- **Play app notification sounds**: Indstil enheden til at afspille beskedlyde.

Show notifications from these apps

Indstil individuelle applikationer til at bruge beskeder.

Search

Redigér indstillingerne for søgefunktionen.

Search history

- **Show the apps that I search for most often at the top**: Indstil for at få vist listen over de applikationer, du oftest søger i.
- **Let Windows save my searches as future search suggestions**: Indstil enheden til at gemme dine søgeord. De gemte søgeord vises som forslag, næste gang du indtaster et søgeord.
- **Search history in Windows**: Slet søgehistorikken ved at trykke på **Delete history**.

Use these apps to search

Indstil individuelle applikationer til at være omfattet af dine søgninger.

Share

Redigér indstillingerne for delefunktionen.

Frequent

- **Show the apps that I use most often at the top of the app list**: Indstil for at få vist listen over oftest brugte applikationer, når du deler indhold på enheden.
- **Show a list of how I share most often**: Indstil for at få vist en liste over oftest brugte delingsdestinationer.
- **Items in list**: Vælg det antal emner, der skal vises på listen over oftest brugte delingsdestinationer.

Use these apps to share

Indstil individuelle applikationer til at være omfattet af listen over applikationer, der bruges til deling af indhold fra enheden.

General

Redigér de generelle indstillinger for operativsystemet.

Time

Få vist den aktuelle tid og dato, skift tidszone, eller indstil enheden til automatisk at anvende sommertid.

App switching

- **Allow switching between recent apps**: Indstil enheden til at åbne en liste over senest anvendte applikationer, når du svipper fra skærmens venstre kant mod midten af skærmen.
- **When I swipe in from the left edge, switch to my most recent app**: Indstil enheden til at skifte til de applikationer, du senest har brugt, når du svipper indad fra skærmens venstre kant og tilbage igen. Du kan slette historikken over seneste applikationer ved at trykke på **Delete history**.

Touch keyboard

- **Show text suggestions as I type**: Indstil enheden til at forudse ord i henhold til input og vise ordforslag.
- **Add a space after I choose a text suggestion**: Indstil enheden til at indsætte et mellemrum, når du har valgt et ord fra listen med forslag.
- **Add a full stop after I double-tap the Spacebar**: Indstil enheden til at indsætte et punktum, når du dobbelttrykker på mellemrumstasten.
- **Capitalise the first letter of each sentence**: Indstil enheden til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
- **Use all uppercase letters when I double-tap Shift key**: Indstil for at skifte til Caps Lock-tilstand, når du dobbelttrykker på Skift-tasten.

- **Play key sounds as I type**: Indstil enheden til at udsende en lyd, når du trykker på tasterne på tastaturet.
- **Make the standard keyboard layout available**: Aktivér eller deaktivér Qwerty-standardtastaturet.

Spelling

- **Autocorrect misspelt words**: Indstil enheden til automatisk at rette ord, der er stavet forkert.
- **Highlight misspelt words**: Indstil enheden til automatisk at fremhæve ord, der er stavet forkert.

Screen

- **Adjust my screen brightness automatically**: Indstil for automatisk at justere lysstyrken på skærmen.

Language

- **Language preferences**: Åbn Kontrolpanel for at justere indstillingerne for sprog og tastatur på enheden.

Available storage

Få vist hukommelsesoplysninger for enheden. Tryk på **View app sizes** for at få vist størrelsen på de enkelte applikationer.

Refresh your PC without affecting your files

Du kan opdatere enheden, hvis den kører langsomt, ved at trykke på **Get started**. På denne måde nulstilles enhedens pc-indstillinger til fabriksstandarderne, uden at det påvirker dine personlige filer eller indstillingerne for installerede programmer.

Remove everything and reinstall Windows

Du kan opdatere enheden, hvis den kører langsomt, ved at trykke på **Get started**. Det vil nulstille indstillingerne til fabriksstandarderne og slette alle data.

Advanced start-up

Du kan genstarte enheden for at få adgang til Windows-startmenuen, der hjælper dig med at løse problemer med systemstart eller til at redigere indstillingerne for Windows-start. Tryk på **Restart now** → **Troubleshoot** → **Advanced options** → **Start-up Settings** → **Restart**.

Privacy

Redigér indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger.

Let apps use my location

Indstil for at bruge placeringsoplysningerne i applikationer.

Let apps use my name and account picture

Indstil for at bruge dit kontonavn og -billede i applikationer.

Help improve Windows Store by sending URLs for the web content that apps use

Indstil enheden til at sende feedback om, hvordan du bruger Windows mobile-produkter.

Devices

Redigér indstillingerne for enhedsforbindelser.

Devices

Få vist listen over enheder eller tilbehør, der er tilsluttet enheden. Du kan tilføje Bluetooth-enheder, eller koble din enhed fra de tilsluttede enheder.

Download over metered connections

Indstil for at tillade, at enheden overfører data via forbrugsafregnede netværksforbindelser.

Wireless

Redigér indstillingerne for at styre forbindelser til andre enheder eller netværk.

Flight mode

Denne indstilling deaktiverer alle trådløse funktioner på enheden. Du kan kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.

Wireless devices

- **WiFi**: Slå Wi-Fi-funktionen til eller fra.
- **Bluetooth**: Slå den trådløse Bluetooth-funktion til eller fra.
- **GNSS**: Slå GPS-funktionen til eller fra.
- **NFC**: Slå NFC-funktionen til eller fra for at læse eller skrive NFC-tags, som indeholder oplysninger, eller for at dele data via NFC.

Ease of Access

Gå til og redigér følgende indstillinger for at forbedre tilgængeligheden til enheden.

- **Use high contrast**: Redigér skærmfarverne for at forbedre synligheden.
- **Make everything on your screen bigger**: Redigér skriftstørrelsen i alle applikationer.
- **Pressing Windows + Volume Up will turn on**: Vælg en applikation, der skal startes, når du trykke på Windows-knappen og Lydstyrke op.
- **Show notifications for**: Indstil den tid, hvor beskeder bliver vist.
- **Cursor thickness**: Skift markørtykkelse i tekstindtastningsfelter.

Sync your settings

Vælg de indstillinger, der skal synkroniseres med din Microsoft-konto.

Sync your settings

Indstil for at synkronisere dine indstillinger med din Microsoft-konto.

Settings to sync

Angiv individuelle indstillingskategorier til synkronisering.

Sync over metered connections

- **Sync settings over metered connections**: Indstil for at tillade, at enheden synkroniserer dine indstillinger via forbrugsafregnede netværksforbindelser.
- **Sync settings over metered connections even when I'm roaming**: Indstil for at tillade, at enheden synkroniserer dine indstillinger via forbrugsafregnede netværksforbindelser under roaming.

HomeGroup

Deltag i en hjemmegruppe på dit netværk for at dele filer med andre medlemmer. Hvis du vil give andre enheder i samme gruppe adgang til dine delte filer, skal du aktivere fildelingsfunktionen i **Change sharing settings**.

Windows Update

Søg efter nye opdateringer, og opdatér enhedssoftware ved at trykke på **Check for updates now**.

Fejlsøgning

Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester

- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Find et andet område, og prøv igen.
- Nogle funktioner kræver abonnement. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller utilsigtet

Hvis enheden har en berøringsfølsom skærm, og denne ikke reagerer korrekt, kan du prøve følgende:

- Fjern eventuel beskyttelsesfilm fra den berøringsfølsomme skærm. Beskyttelsesfilm kan forhindre enheden i at genkende dit input og frarådes til enheder med en berøringsfølsom skærm.
- Sørg for, at dine hænder er rene og tørre, når du betjener den berøringsfølsomme skærm.
- Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
- Kontrollér, at enhedens software er opgraderet til den nyeste version.
- Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller beskadiget, bør du indlevere enheden til et af Samsungs servicecentre.

Enheden går i baglås eller har alvorlige fejl

Hvis enheden går i baglås eller hænger, kan det være nødvendigt at lukke programmer eller nulstille enheden. Hvis enheden er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke og holde nede på tænd/sluk-knappen i 7-10 sekunder, indtil enheden slukkes.

Hvis du vil nulstille enheden uden at slette overførte applikationer og personlige filer, skal du svippe fra skærmens højre kant mod midten af skærmen og trykke på **Settings** → **Change PC settings** → **General** → **Refresh your PC without affecting your files**.

Hvis det ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandard. Svip fra højre side af skærmen mod midten af skærmen, og tryk på **Settings** → **Change PC settings** → **General** → **Remove everything and reinstall Windows**.

Du kan også genstarte enheden med den avancerede startindstilling. Svip fra højre side af skærmen mod midten af skærmen, og tryk på **Settings** → **Change PC settings** → **General** → **Advanced start-up**.

Enheden bipper, og batteriikonet viser tomt

Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Genoplad batteriet for at kunne blive ved med at bruge enheden.

Batteriet lader ikke ordentligt op

Batteriet i enheden kan ikke udskiftes af brugeren. Hvis du har problemer med batteriet, eller hvis det skal skiftes, skal du tage enheden med til et Samsung servicecenter.

Enheden føles varm

Når du bruger applikationer, der kræver mere strøm, eller bruger applikationer på enheden igennem længere tid, kan enheden føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.

Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet

Din Samsung-enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm for at bruge kameraapplikationen. Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, skal du prøve følgende:

- Oplad batteriet.
- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til andre lagringsenheder eller slette nogle filer fra enheden.
- Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kameraapplikationen efter at have prøvet disse tip, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der vises fejlmeddelelser, når du åbner musikfiler

Nogle musikfiler kan af forskellige årsager måske ikke afspilles på din Samsung-enhed. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du åbner musikfiler på enheden, skal du prøve følgende:

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille filen.
- Kontrollér, at enheden understøtter filtypen.

En anden Bluetooth-enhed registreres ikke

- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du vil oprette forbindelse til.
- Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 m).

Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens etui

- Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion og kan medføre en minimal bevægelse eller vibration af delene.
- Som tiden går, kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.

Noget af indholdet kan afvige fra dét, der vises på din enhed, alt afhængigt af geografisk område eller tjenesteudbyder.

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.

Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

www.samsung.com Danish. 12/2012. Rev. 1.0